



Model:  
RW33EBSS

# Chladnička na víno

## Návod k obsluze

CZ

### Představte si možnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup výrobku Samsung.

Pokud si přejete plně využít nabízených služeb, zaregistrujte spotřebič na stránkách [www.samsung.com/global/register](http://www.samsung.com/global/register)

Volně stojící přístroj

**SAMSUNG**

# Popis funkcí chladničky na víno

---

## Hlavní funkce

---

Chladnička na víno Samsung vám ušetří místo, zlepší skladování a zároveň šetří energii.

### Digitální provedení

Digitální displej usnadňuje ovládání a zároveň zobrazuje stav a teplotu uvnitř chladničky.

### Spolehlivý provoz

Chladnička je vybavena osvědčeným, zcela uzavřeným a vysoce efektivním kompresorem, který nabízí vysoký výkon a spolehlivost.

### Všestranné využití

Police lze snadno vyjmout, vyčistit a vložit zpět.

Skleněná dvířka umožňují snadnou kontrolu stavu lahví uvnitř chladničky.

### Nový design

Police mají tvar vlny, jsou elegantní a masivní.

LED diody s velice nízkým faktorem tepelného vyzařování snižují vliv tepla na chuť vína.

### Označení CE

Tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2006/95/ES o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) 2004/108/ES a směrnice 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie dle Nařízení Komise (ES) č. 643/2009.



Zapište si model a sériové číslo pro budoucí použití. Modelové označení naleznete na pravém boku chladničky.

**Model#** \_\_\_\_\_

**Sériové číslo #** \_\_\_\_\_

# Bezpečnostní upozornění

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ





- Před používáním chladničky si pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro případné další použití.










- Protože se tato uživatelská příručka týká více modelů, vaše chladnička se může od vlastností popsaných v této příručce mírně lišit.

## UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

	Hrozí nebezpečí vážného poranění nebo smrti
	Hrozí nebezpečí poranění osob nebo poškození zařízení

## Ostatní symboly

	Nikdy nedělejte
	Nerozebírejte
	Nedotýkejte se
	Dodržujte
	Odpojte napájecí kabel od zdroje energie
	Uzemněte, aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem
	Požádejte o pomoc servisního technika

Tyto varovné symboly je nutno respektovat, jelikož respektování těchto doporučení chrání vás a ostatní osoby před rizikem poranění.

Až si tento oddíl přečtete, uložte jej na bezpečné místo pro budoucí použití.

# Bezpečnostní upozornění

---

- Toto zařízení musí být před použitím řádně instalováno a umístěno na správném místě v souladu s návodem.
- Používejte chladničku výhradně k účelům, pro které byla určena.
- Opravy svěřte pouze kvalifikovanému odborníku.
- Jako chladivo lze použít R600a nebo R134a. Zkontrolujte specifikaci chladiva na zadním štítku chladničky, jakož i schéma zapojení a ujistěte se, že je vše v pořádku.



- Chladicí médium R600a je přírodní plyn, který je používán v různých zařízeních a v různých prostředích. Nicméně je hořlavý. Proto je nutno dbát zvýšené opatrnosti během instalace a transportu, aby nedošlo k poškození chladicího systému nebo potrubí.

- Chladicí směs, která unikne ze systému, se může vznítit nebo způsobit poškození zraku. Pokud dojde k úniku, nepoužívejte zařízení, která pracují s otevřeným ohněm, a dokonale místnost vyvětrejte po dobu několika minut.



VAROVÁNÍ

- Abyste co nejvíce omezili míchání hořlavých par chladicího média, které mohly uniknout z chladicího systému s okolním vzduchem, instalujte chladničku v dostatečně velké místnosti.
- Nikdy nezapínejte spotřebič, který jeví známky poškození. Pokud máte jakékoli pochybnosti, obraťte se na prodejce.
- Místnost musí mít objem minimálně 1 m<sup>3</sup> na každých 8 g chladiva R600a v zařízení.
- Objem chladiva je uveden na schématu zapojení na zadní straně chladničky.

# Bezpečnostní upozornění

---

- Obalový materiál zlikvidujte předepsaným způsobem, který nepoškozuje životní prostředí.
- Před výměnou vnitřního osvětlení chladničky vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Pokud to neuděláte, vystavíte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

## ŠTÍTKY UPOZORŇUJÍCÍ NA VÁŽNÁ NEBEZPEČÍ

---








☐ Nikdy nezapojujte další spotřebiče do stejné zásuvky, do které je zapojena chladnička vína.

- Hrozí nebezpečí požáru.
- Dbejte, aby se napájecí kabel a zástrčka kabelu nedostaly pod chladničku. Může dojít k poškození kabelu nebo zástrčky.
- Při poškození zástrčky napájecího kabelu může dojít k přehřátí a požáru.
- Dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění chladničky vodou. Voda se také nesmí dostat dovnitř do chladničky.
- Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty nebo jiná elektrická zařízení jako například mikrovlnné trouby.
- Hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo zkratu.
- Nevytahujte napájecí kabel ze zásuvky mokřýma rukama.
- Pokud to neuděláte, vystavíte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na horní část spotřebiče nádoby s tekutinou.
- Při rozliti hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

# Bezpečnostní upozornění

---

- Neinstalujte chladničku na vlhkém místě nebo tam, kde může dojít k potřísnění chladničky vodou.
- Pokud je poškozená izolace uvnitř chladničky, může dojít k požáru nebo poranění elektrickým proudem.
- V blízkosti chladničky nepoužívejte a v chladničce neskladujte žádné hořlavé nebo těkavé látky. Skladování benzenu, ředidel, ethylalkoholu, éteru, plynu LP nebo podobných látek může být příčinou výbuchu.

-  • Nedemontujte ani neopravujte chladničku sami.
  - Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a vzniku požáru, poruchy nebo poranění.
-  • Před výměnou lampy vnitřního osvětlení chladničky vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
  - Pokud to neuděláte, vystavíte se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
-  • Po skončení životnosti chladničky je nutné, abyste před likvidací odmontovali dveře a gumová těsnění. Potom chladničku zlikvidujte předepsaným způsobem.
  - Předcházíte tak nebezpečí, že dojde k uzamčení malých dětí uvnitř chladničky.
-  • Chladnička musí být uzemněna.
  - Pokud dojde k „probíjení“ elektrického proudu, budete chráněni před poraněním elektrickým proudem.
-  • K uzemnění nepoužívejte plynové potrubí, telefonní kabely nebo jiné vodiče, které mohou jiskřit nebo přitahovat blesky.
  - Nesprávné uzemnění zástrčky může způsobit poranění elektrickým proudem.

# Bezpečnostní upozornění

---

## ZNAČKY S UPOZORNĚNÍM

---



- Uvolněná zástrčka napájecího kabelu nesmí být zasunuta do zásuvky.
  - Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za kabel.
  - Poškození přívodního kabelu může způsobit elektrický zkrat a zapříčinit vznik požáru nebo úraz elektrickým proudem.
- V případě poškození napájecího kabelu požádejte výrobce, jeho servisního zástupce nebo osobu s podobnou kvalifikací o okamžitou výměnu.
- Nikdy nepokládejte žádné předměty na horní část chladničky.
  - Při otevírání dveří chladničky může dojít k pádu a k poranění obsluhující osoby nebo k poškození chladničky.
- Nikdy neskladujte léky nebo jiné chemické vzorky a látky citlivé na teplotu uvnitř chladničky.
  - Přesvědčte se, že předměty, které chcete uskladnit v chladničce, mohou být uskladněny v chladnu.
- Před vložením vína a po prvním zapojení chladničky nechejte chladničku vychladit. Neskladujte láhve v blízkosti teplotních senzorů.
  - Předcházíte tak nesprávnému zobrazení teploty na displeji.
- Chladničku nepokládejte horizontálně ani nestavte vzhůru nohama. Pokud je nutno chladničku naklonit, nakloňte ji pod úhlem maximálně 45°.
  - Zabráníte tak vniknutí oleje z kompresoru do potrubí, což má za následek snížení chladicí účinnosti.

# Bezpečnostní upozornění

---



- Nedovolte dětem, aby si s chladničkou hrály nebo aby se snažily na chladničku vylézt.
  - Předcházíte tak nebezpečí poranění dětí a poškození chladničky.
- Po odpojení napájecího kabelu vyčkejte 5 minut před opětovným zapojením kabelu do zásuvky.
  - Předcházíte tak poškození kompresoru.
- Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly řádně poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost o používání zařízení.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou do spotřebiče zasahovat.
- Neskladujte uvnitř chladničky léky, výsledky vědeckých experimentů nebo jiné výrobky citlivé na přesnou teplotu.
  - V chladničce není dovoleno skladovat výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty.



# Bezpečnostní upozornění



Chladicí proces probíhající uvnitř chladničky je možný díky chladivu, jehož plnění vyžaduje speciální postup, který je prováděn ve výrobním závodě. Proto dbejte, aby potrubí na zadní straně chladničky zůstalo neporušeno a nepoškozeno.

- ★ • Pokud uslyšíte neobvyklý zvuk nebo ucítíte podezřelý zápach, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte nejbližší servisní středisko Samsung.
- Pokud čistíte zástrčku napájecího kabelu, neodstraňujte špínu z kolíků zástrčky mokrým hadříkem.
- Hrozí nebezpečí popálení a vzniku požáru.
-  • Nevkládejte nebo nesnažte se zasunout ruce pod chladničku.
- Ostré hrany mohou způsobit poranění.
-  • Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Jakékoliv zhoršení stavu izolace se může stát příčinou vzniku požáru.



- Větrací otvory chladničky musí být čisté a nesmí být ničím blokovány.
- Nepoužívejte pro urychlení odmrazování mechanické prostředky nebo jakékoliv jiné prostředky s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem.
- Nikdy nepoškozujte chladicí systém a elektrické komponenty chladničky.
- Nepoužívejte žádná elektronická zařízení uvnitř chladničky, s výjimkou těch, která doporučuje výrobce.

# Obsah

---

## **Instalace chladničky na víno**

11

11 Instalace chladničky na víno

## **Provozní pokyny pro chladničku na víno**

13

- 13 Před prvním použitím
- 13 Ovládací panel
- 14 První zapojení a nastavení teploty
- 15 Schéma zapojení chladničky
- 16 údržba a čištění
- 17 Postup výměny pravého a levého otevírání dveří

## **Řešení problémů**

19

# Instalace chladničky na víno

## INSTALACE CHLADNIČKY NA VÍNO

### Zkontrolujte velikost dveří

Zkontrolujte velikost dveří v místnosti a ujistěte se, že chladnička dveřmi projde.

### \*Velikost spotřebiče


	Velikost (v mm)
Šířka	511
Hloubka	550
Výška	850

Odstraňte veškerý obalový materiál, včetně vnitřních obalů apod. Před použitím také odstraňte pěnovou vycpávku ze spodní části chladničky

1. Podlaha, na kterou budete chladničku instalovat, musí být pevná a rovná; v opačném případě nemusí vnitřní chladicí systém správně fungovat. Pokud je podlaha mírně nakloněna, je nutno chladničku vyrovnat do vodorovné polohy. K tomuto účelu slouží nastavovací nožky pod chladničkou. Otáčením doprava se nožky vysunují ven.




- Provozní hluk chladničky se může zvýšit, pokud chladnička stojí na nerovné nebo měkké podlaze.
- Pokud si přejete instalovat chladničku na koberec, položte na koberec pevnou podložku (například dřevěnou). Zvýšená teplota pod chladničkou může způsobit změnu barvy koberce a zhoršovat chlazení.

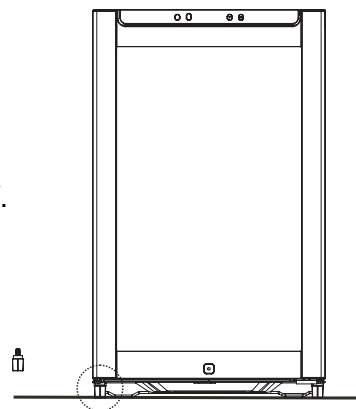

## INSTALACE CHLADNIČKY NA VÍNO

---

2. Ujistěte se, že máte pro instalaci chladničky dostatek místa. Minimální vzdálenost mezi zadní stěnou a bočními stěnami chladničky a stěnou místnosti musí být alespoň 55 mm. Prostor nad chladničkou by neměl být menší než 100 mm.

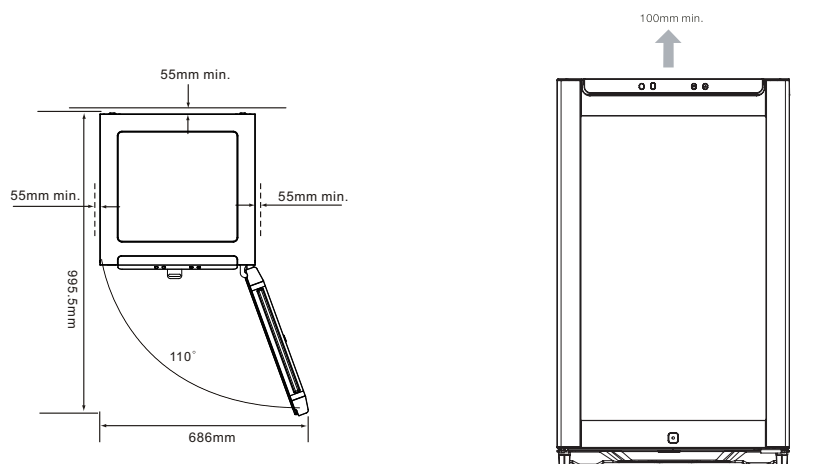

---

### 3. Čištění chladničky

Vyčistěte vnitřek i vnější plášť chladničky utěrkou navlhčenou v teplé vodě (do teplé vody přidejte malé množství neutrálního čisticího prostředku).

---

### 4. Alespoň jednu hodinu nechejte chladničku vyschnout. Potom zapojte napájecí kabel.

Provádějte všechny úkony opatrně podle pokynů zobrazených na displeji.



Jakmile chladnička začne pracovat, teplota uvnitř klesne. Láhve s vínem můžete vložit po asi 2-3 hodinách.

---

### Instalační pokyny:

1. Chladničku na víno nestavte do místnosti, kde teplota klesla pod 10 °C nebo překročila 32 °C.
2. Chladnička se nemusí zapnout a nemusí fungovat při nižších teplotách (pod 10 °C), pokud nastavíte teplotu vyšší než 10 °C.
3. Pokud je okolní teplota vyšší než 32 °C, doporučujeme nastavit teplotu chladničky na 10 °C - 18 °C.
4. Pokud je okolní teplota nižší než 5 °C, odpojte napájecí kabel ze zásuvky, protože by víno mohlo zmraznout.

# Pokyny k používání chladničky Samsung na víno

## PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM


Chladnička vám bude dlouho sloužit, pokud budete dodržovat následující zásady. Pokud dojde k závadě nebo poruše, zkontrolujte zapojení napájecího kabelu nebo zkuste problém vyřešit pomocí pokynů a instrukcí obsažených v kapitole Řešení problémů. Pokud máte jakékoli pochybnosti, obraťte se na nejbližší servisní středisko Samsung.

1. Ujistěte se, že máte dost prostoru mezi stěnami chladničky a stěnou místnosti. Viz instalační pokyny obsažené v tomto návodu.
2. Zkontrolujte, jestli po zapojení chladničky displej zobrazuje teplotu.
3. Volič teploty nastavte na nejnižší teplotu a vyčkejte jednu hodinu. Po jedné hodině by měla být chladnička trochu vychlazená a motor by měl rovnoměrně běžet.
4. Určitý čas je nutný k dosažení nastavené teploty a k vychlazení celé chladničky po prvním zapojení. Po dostatečném vychlazení můžete vložit láhve s vínem do chladničky.



Toto zařízení je určeno výhradně k uskladnění (archivaci) vína.

## POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ NA OVLÁDACÍM PANELU (RW33EBSS)

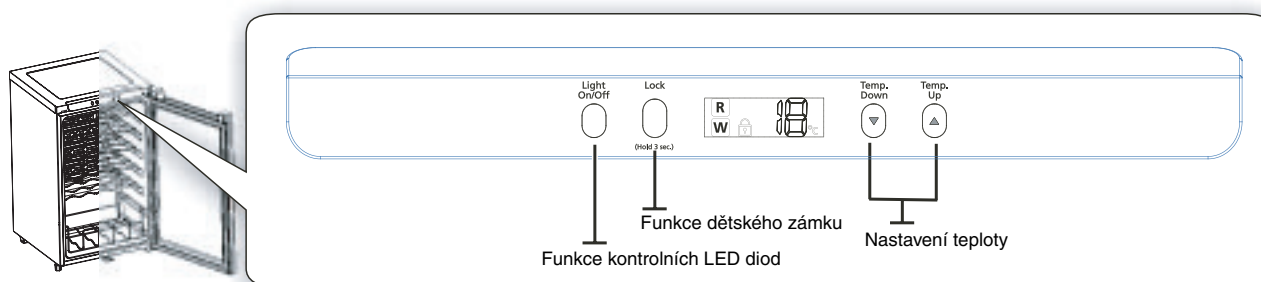

### 1. Nastavení teploty

- Rozsah nastavení teploty v chladničce je 3 °C - 18 °C. Nastavení teploty v chladničce změňte stisknutím "Temp.Up". Každé stisknutí zvýší teplotu o 1 °C. Po dosažení 18 °C tlačítko přestane fungovat. Dostupné hodnoty nastavení: 3 °C → 4 °C → 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C → 9 °C → 10 °C → 11 °C → 12 °C → 13 °C → 14 °C → 15 °C → 16 °C → 17 °C → 18 °C
- Nastavení teploty v chladničce změňte stisknutím "Temp.Down". Každé stisknutí sníží teplotu o 1 °C. Po dosažení 3 °C tlačítko přestane fungovat. Dostupné hodnoty nastavení: 18 °C → 17 °C → 16 °C → 15 °C → 14 °C → 13 °C → 12 °C → 11 °C → 10 °C → 9 °C → 8 °C → 7 °C → 6 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C
- Po prvním stisknutí tlačítek Temp.down" nebo „Temp.up“, zobrazená hodnota nastavené teploty bliká v jednosekundových intervalech (0,5 s blikne a /0,5 s neblíká). Blikání se automaticky zastaví, pokud nestisknete tlačítko „Temp.down“, nebo „Temp.up“ během 5 sekund, a displej zobrazí okamžitou teplotu.
- Pokud je nastavená teplota rovná nebo nižší než 12 °C, indikátor prostoru pro bílé víno W svítí a indikátor prostoru pro červené víno R nesvítí.
- Pokud je nastavená teplota rovná nebo vyšší než 13 °C, indikátor prostoru pro červené víno R svítí a indikátor prostoru pro bílé víno W nesvítí.

### 2. Funkce dětského zámku

- Pokud chcete chladničku uzamknout, stiskněte tlačítko „Lock“ (Zámek) po dobu 3 sekund a na displeji se zobrazí indikátor funkce dětského zámku „Lock“, což znamená, že je funkce dětského zámku aktivována.

- Pokud chcete funkci dětského zámku zrušit, stiskněte tlačítko „Lock“ po dobu 3 sekund a indikátor „Lock“ zhasne, což znamená, že je funkce dětského zámku vypnuta.
- V zamknutém režimu nefungují tlačítka nastavení teploty, ale jen tlačítka osvětlení.

### 3. Funkce upozornění na chybu

---

Pokud se na displeji zobrazí následující symboly nebo upozorňující znamení, obraťte se okamžitě na autorizovaný servis se žádostí o pomoc.

Pokud na zobrazení teploty blikají symboly „<sup>1</sup>R“ nebo „<sub>1</sub>R“, znamená to, že je vadný teplotní senzor.


### 4. Funkce kontrolních LED diod

---

- Pokud je světlo uvnitř chladničky vypnuto, stisknutím tlačítka „Lighting On/Off“ (Osvětlení zapnuto/vypnuto) můžete osvětlení zapnout.
- Pokud necháte vnitřní osvětlení chladničky zapnuté, dojde k automatickému vypnutí po uplynutí 1 hodiny.
- Pokud je světlo uvnitř chladničky zapnuto, stisknutím tlačítka „Lighting On/Off“ (Osvětlení zapnuto/vypnuto) můžete osvětlení vypnout.

## První zapojení a nastavení teploty


---



- Jakmile zapojíte chladničku do sítě, na 2 sekundy se rozsvítí všechny indikátory. Chladnička začne po 2 sekundách fungovat normálně. Indikátor prostoru pro skladování červeného vína R svítí a displej zobrazí teplotu 15 °C.
- Nastavte požadovanou teplotu pro oba prostory. Řiďte se okolní teplotou a vašimi požadavky.

# Pokyny k používání chladničky Samsung na víno

## SCHEMATICKÝ NÁKRES CHLADNIČKY NA VÍNO ( JAKO PŘÍKLAD JE POUŽIT MODEL RW33EBSS1)

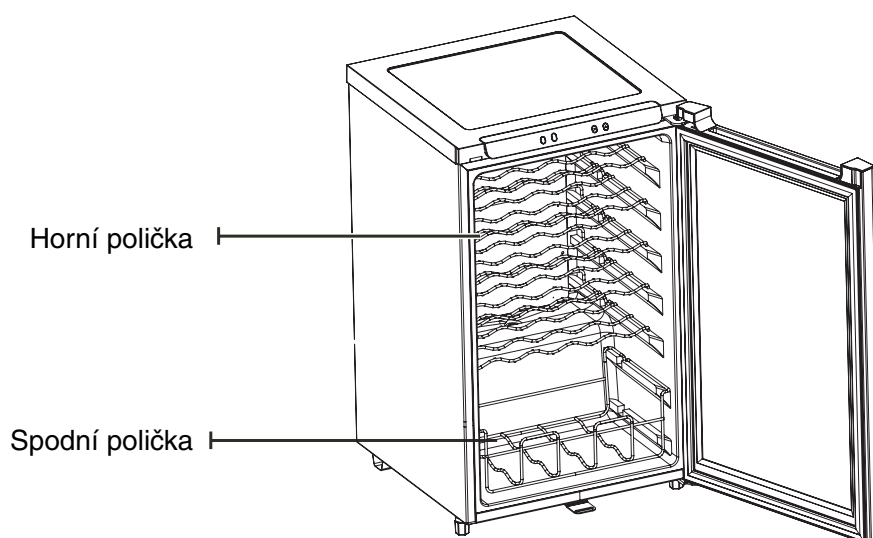

### Příslušenství

Popis		Množství
Příslušenství pro skladovací prostory	Horní polička	5
	Spodní polička	1
Vytištěné návody a příručky	Návod k obsluze	1
Příslušenství	Klíč ke dveřím	1
	Sestava levého pantu	1 (sada)




1. Příslušenství je v sáčku na zadní straně návodu.
2. Sestava levého pantu obsahuje: levý horní pant (1), levý dolní pant (1), kryt levého horního pantu (1), kryt pravého otvoru pro závěs (1).

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ


### Vnitřní poličky

Vyjměte všechny poličky a očistěte je měkkým hadříkem navlhčeným v teplé vodě s neutrálním čisticím prostředkem. Po omytí poličky dokonale opláchněte a vysušte.

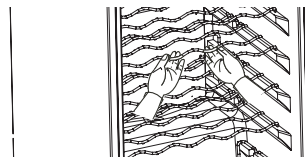

### Těsnění dveří

Pravidelně čistěte těsnění dvířek, včetně drážek. Při instalaci těsnění zpět do drážky na dveřích upevněte těsnění nejdříve v rozích a potom postupně zamáčkněte těsnění do drážky ve dveřích.

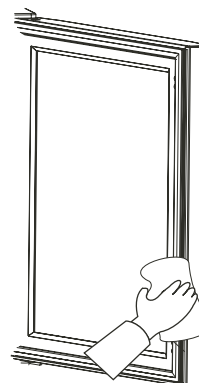

### Upozornění pro čištění vnitřního a vnějšího prostoru chladničky



- Před čištěním vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným zapojením napájecího kabelu je nutno vyčkat alespoň 5 minut.
- Během čištění dbejte, aby se voda nedostala do osvětlovací jednotky.
- Čistěte pomocí měkké utěrky namočené v roztoku teplé vody a neutrálního mycího prostředku a vytřete do sucha.
- Čistěte často výpustný otvor a sběrný vodní kanálek pod chladničkou, aby mohla odtékat rozmražená voda.
- K čištění nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními účinky, například: zubní pastu, kyseliny, chemické látky, alkohol nebo leštící pasty.
- Chladničku čistěte pravidelně, abyste zajistili maximální výkon a spolehlivý chod.



Po skončení čištění zkontrolujte následující součásti chladničky:

- že napájecí kabel není poškozen;
- že je zástrčka napájecího kabelu správně zasunuta do zásuvky,
- že se napájecí kabel nepřehřívá, atd.


### NÁVRH NAKLÁDÁNÍ LAHVÍ NA VÍNO

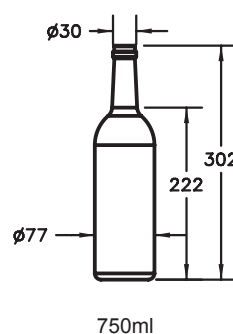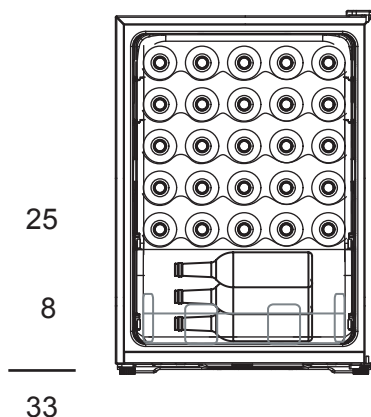



# Pokyny k používání chladničky Samsung na víno

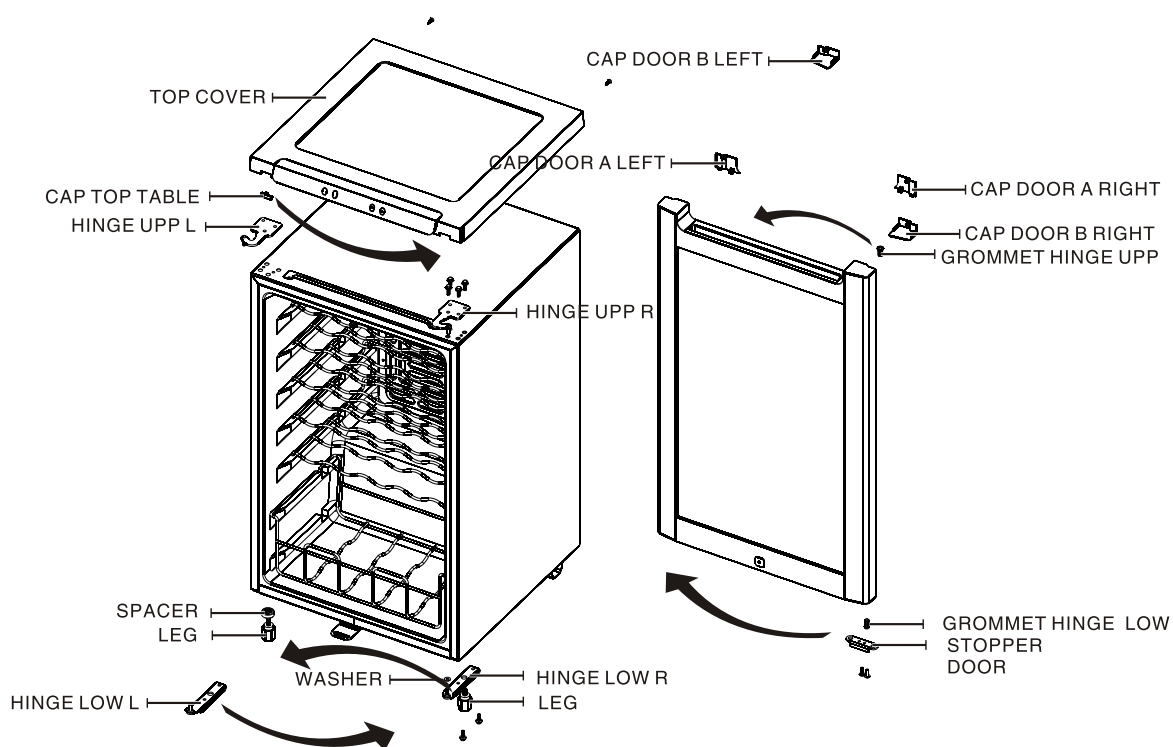

## POSTUP VÝMĚNY PRAVÉHO A LEVÉHO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



1. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Vyšroubujte dva šrouby vzadu na TOP COVER.
3. Otevřete dveře do pravého úhlu, potom zdvihněte TOP COVER asi o 5 cm a jemně ho vysuňte dopředu, ale nesundávejte.
4. Nakloňte TOP COVER na stranu. Vyhledejte konektory napájení v přední části krytu. Odpojte každý z konektorů stisknutím zobáčku na jeho konci, Potom vytáhněte a přesuňte CAP TOP TABLE na pravou stranu. Položte TOP COVER stranou.
5. Sejměte CAP DOOR B RIGHT a CAP DOOR A LEFT na horních dvířkách pomocí náradí.
6. Odšroubujte šrouby na HINGE UPP R, potom ho sejměte.
7. Opatrně postavte dveře stranou a vyšroubujte šrouby přidržující STOPPER DOOR na jejich spodní části.
8. Potom sejměte STOPPER DOOR a GROMMET HINGE LOW a instalujte je na opačnou stranu.
9. Přesuňte GROMMET HINGE UPP na levou stranu.

## POSTUP VÝMĚNY PRAVÉHO A LEVÉHO OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

---

10. Opatrně nakloňte chladničku dozadu, úhel nesmí překročit 45 stupňů.
11. Sejměte HINGE LOW R odšroubováním šroubů a vyrovnávací nožky.
12. Sejměte vyrovnávací nožku a distanční podložku a instalujte je na pravou stranu.  
 Levá nožka je vybavena distanční podložkou, která musí být přemístěna na pravou vyrovnávací nožku, je-li směr otevírání dveří převrácen.
13. V příslušenství vyhledejte HINGE LOW L a pomocí šroubů ho nainstalujte, s vyrovnávací nožkou na levé straně.  
 WASHER je na HINGE LOW R. Musíte ji přesunout na levou stranu.
14. Postavte chladničku do svislé polohy.
15. Nasadte dveře na HINGE LOW L, potom nainstalujte HINGE UPP L, který je součástí příslušenství.
16. Otevřete a zavřete dveře. Ujistěte se, že jsou dveře správně vyrovnány vzhledem k tělu chladničky.  
V případě potřeby uvolněte šrouby upevňující HINGE UPP L ke chladničce, vyrovnejte dveře a opět dotáhněte.
17. Instalujte CAP DOOR B LEFT a CAP DOOR A RIGHT, které jsou součástí příslušenství.
18. Na chladničku nasadte TOP COVER a znovu zapojte napájecí konektory.
19. Otevřete dvířka do pravého úhlu. TOP COVER zasuňte na místo a přišroubujte dvěma šrouby.
20. Chladničku zapojte do zásuvky. Ovladače nastavte na požadované hodnoty.

# Řešení problémů

Chladnička nechladí, nemrazí nebo chladí příliš.	Chladnička nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zástrčka není správně zapojená v zásuvce.</li> <li>- Zástrčka není zapojená vůbec.</li> <li>- Za chodu byl odpojen zdroj elektrické energie a připojen byl dříve než po 5 minutách.</li> </ul>
	Chladnička byla příliš dlouho v provozu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Okolní teplota je v létě příliš vysoká.</li> <li>- Časté otevírání a zavírání dveří chladničky.</li> <li>- Venkovní odvětrávání chladničky není dostačující.</li> </ul>
Chladnička vydává nezvyklé zvuky.	Chladnička není dokonale vyrovnaná.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokud chladnička není umístěna na rovném povrchu, hluk chladničky zesílí. Vyrovnajte chladničku otáčením vyrovnávací nožky pod ledničkou.</li> </ul>
	Zvuk tekoucí vody nebo sykot vzduchu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Teplota v chladničce může rychle klesnout pouze cirkulací chladicí směsi v potrubí. Existují dva typy chladicích médií: plynové a tekuté. Tekuté chladivo může způsobovat zvuk tekoucí vody během oběhu.</li> </ul>
	Mírné bzučení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spuštěný kompresor. Toto bzučení je o něco vyšší během rozběhu kompresoru. Zvuk vysoce účinné chladničky na víno je vyšší, díky vysokému výkonu.</li> </ul>
	„Klepání“, „bouchání“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektronické části hlavního ovládacího panelu, jako například relé startéru, zařízení tepelné ochrany nebo solenoidový ventil, atd., mohou vydávat klepající nebo i bouchající zvuky během provozu nebo při odpojení chladničky od zdroje napájení.</li> </ul>
Zkondenzovaná voda uniká nebo zamrzá, tvoří se námraza.	Na rámu dveří a chladničky zkondenzovala voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tento problém může nastat, pokud je okolní vzduch příliš vlhký.</li> <li>- Otřete orosené součásti utěrkou.</li> </ul>
	Voda po odmražení přetéká v chladničce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Je ucpaný odtok.</li> </ul>
	Námraza na vnitřní zadní straně chladničky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tento jev je během provozu normální.</li> <li>- Po vypnutí chladničky automaticky zmizí.</li> <li>- Láhve s vínem by neměly být uskladněny blízko zadní stěny chladničky.</li> </ul>
Obě stěny jsou příliš horké a je cítit neznámý zápach.	Přední rám chladničky nebo boční stěny chladničky se zahřívají.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Po obou stranách chladničky na víno jsou umístěna zařízení sálající teplo (kondenzátory). Teplo je normální jev.</li> </ul>




Chladicí zařízení, jakož i chladnička na víno, ochlazují vnitřní prostory tím, že kompresor žene chladivo přes potrubí do chladicího systému, a tak je zaručena nižší teplota uvnitř chladničky. Slabé provozní zvuky jsou normálním jevem. Velice lehko si na ně zvyknete.

# Poznámky

---

Czech  
Republic

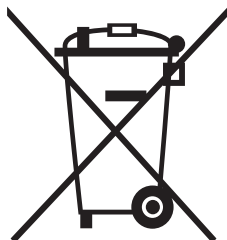

**Správná likvidace výrobku  
(Elektrický a elektronický odpad)  
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)**

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## DALŠÍ TIPY PRO SPRÁVNÉ POUŽITÍ



- Pokud budete pryč méně než tři týdny, není třeba chladič vína odpojovat. Pokud však nebudete přítomni více jak tři týdny, veškeré víno vyjměte. Odpojte chladič ze zásuvky, omyjte ho a vysušte.
- Většina výpadků elektrické sítě, které jsou opraveny do jedné či dvou hodin, nijak neovlivní chladicí teplotu. Nicméně pokud je elektřina vypnutá, měli byste minimalizovat četnost otevírání dveří. Pokud by ale výpadek sítě trval více než 24 hodin, vyjměte veškeré víno z chladiče.
- Pokud je vinný chladič uzamykatelný, měly by být klíče uchovány mimo dosah dětí a ne v blízkosti spotřebiče.
- Neskladujte zde jídlo, které se rychle kazí, jako například banány, melouny.



## Otázky a odpovědi?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be">www.samsung.com/be</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr">www.samsung.com/be_fr</a> (French)
BOSNIA	051 331 999	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
DENMARK	70 70 19 70	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr">www.samsung.com/fr</a>
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864*	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
MACEDONIA	023 207 777	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
NORWAY	815 56480	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 **	<a href="http://www.samsung.com/pl">www.samsung.com/pl</a>
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG(808 20 7267)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	<a href="http://www.samsung.com/ch">www.samsung.com/ch</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr">www.samsung.com/ch_fr</a> (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
EIRE	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt">www.samsung.com/lt</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv">www.samsung.com/lv</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee">www.samsung.com/ee</a>